



Prendre ses mesures pour la pose en RÉNOVATION

C'est la pose de nouveaux volets sur des gonds existants. Nous remplaçons votre quincaillerie à l'identique de l'ancienne.

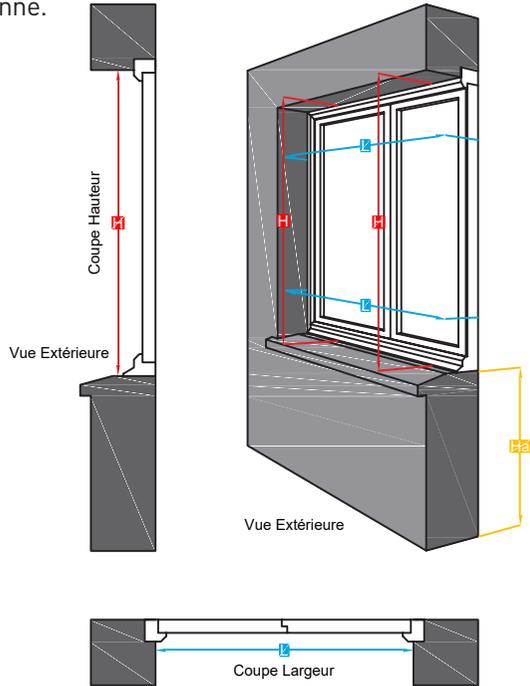

Prendre ses mesures pour la pose en NEUF

POSE DE NOUVEAUX VOILETS ET GONDS

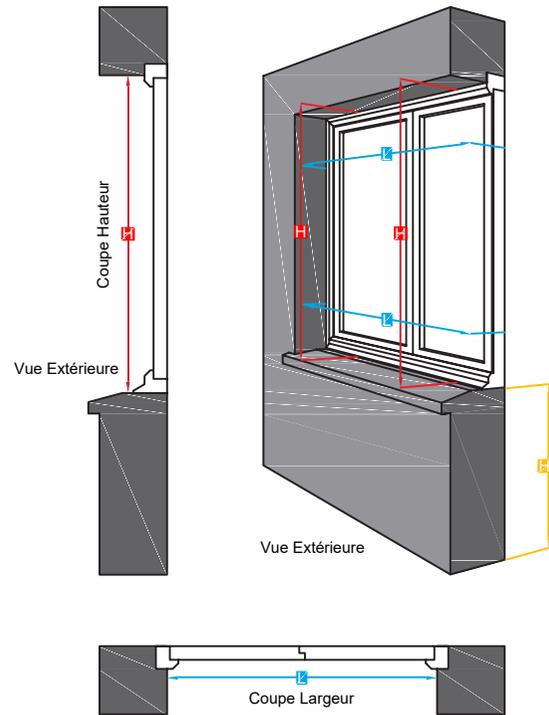

REPORTEZ VOS MESURES (en cm)

	PIÈCE	PIÈCE
TYPE D'OUVERTURE (fenêtre, porte-fenêtre, baie coulissante)		
H HAUTEUR TABLEAU (la plus faible)		
L LARGEUR TABLEAU (la plus faible)		
Ha HAUTEUR D'ALLÈGE (sol fini)		
HAUTEUR DU SEUIL (porte-fenêtre)		
Si vous n'avez qu'un vantail, choisissez votre sens d'ouverture		

REPORTEZ VOS MESURES (en cm)


	PIÈCE	PIÈCE
TYPE D'OUVERTURE (fenêtre, porte-fenêtre, baie coulissante)		
H HAUTEUR TABLEAU (la plus faible)		
L LARGEUR TABLEAU (la plus faible)		
Ha HAUTEUR D'ALLÈGE (sol fini)		
HAUTEUR DU SEUIL (porte-fenêtre)		
Si vous n'avez qu'un vantail, choisissez votre sens d'ouverture		



VOTRE PROJET MENUISERIE EN TOUTE CONFIANCE



LES VOILETS BATTANTS PRENDRE SES MESURES FACILEMENT

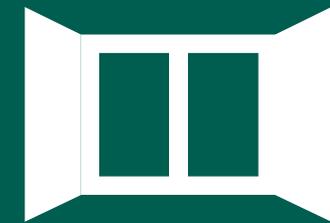

LIGNE & LUMIÈRE vous accompagne dans votre projet en vous proposant cette fiche à compléter, pour faciliter les prises de cotes de vos menuiseries. C'EST SIMPLE, PRATIQUE ET SANS RISQUE D'OUBLI.

PRENDRE SES MESURES

Il faut toujours prendre les mesures tableau en deux points différents et noter la dimension la plus faible. Quand on parle de tableau fini, cela s'entend avec les revêtements (crépi, enduits, briquettes,..). Il faut impérativement tenir compte de leur épaisseur.

LES DIFFÉRENTS VOLETS BATTANTS

VOLETS BATTANTS BOIS

En chêne, en sapin, en bois exotique massif, les volets bois bénéficient d'une excellente isolation thermique et phonique. Avec des épaisseur de bois allant de 27 mm à 42 mm.

VOLETS BATTANTS ALUMINIUM


Robustesse et longévité du matériau, propose un large choix de coloris. Il existe plusieurs type de volets aluminium :

- Alu isolé : composé d'un panneau isolant.
- Alu extrudé : composé de lames verticales.
- Alu pré cadre : composé d'un cadre alu mécanique.

VOLETS BATTANTS PVC


Facile d'entretien et proposant une bonne isolation thermique et phonique, les volets PVC sont soit teintés dans la masse ou plaxés. Avec des épaisseurs allant de 24 mm à 38 mm avec un cadre soudé.

Prendre ses mesures pour la pose en RÉNOVATION

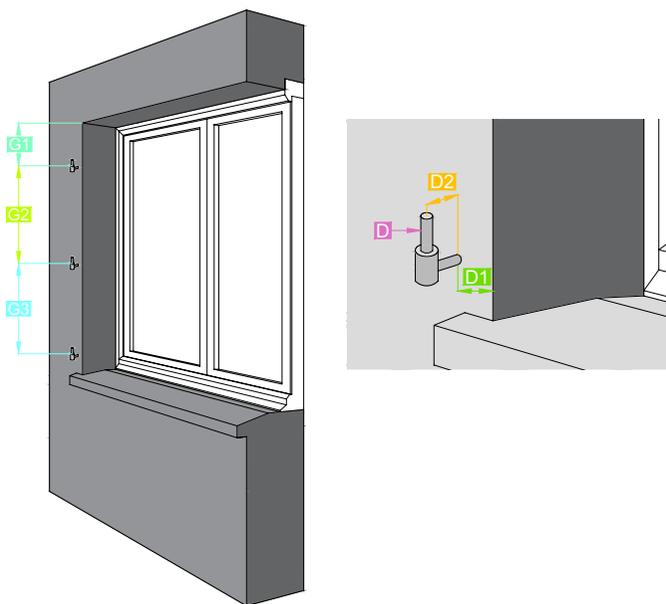

REPORTEZ VOS MESURES (en cm)		PIÈCE		PIÈCE	
TYPE D'OUVERTURE (fenêtre, porte-fenêtre)					
POSITION POUR LE VENTAIL DE :		GAUCHE	DROIT	GAUCHE	DROIT
G1	POSITION DU GOND				
G2	POSITION DU GOND				
G3	POSITION DU GOND				
D	DIAMÈTRE DU GOND				
D1	DÉPORT DU GOND (entre l'axe et l'angle)				
D2	DÉBORD DU GOND (entre l'axe et le mur)				

Prendre ses mesures pour la pose en RÉNOVATION

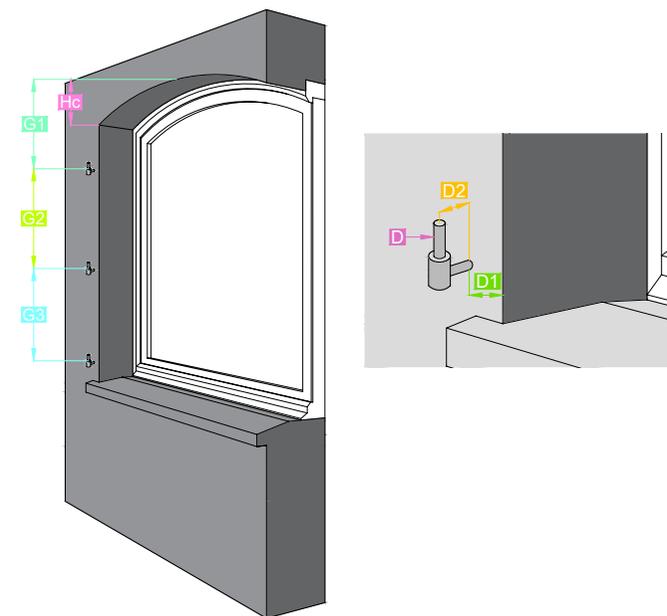

REPORTEZ VOS MESURES (en cm)		PIÈCE		PIÈCE	
TYPE D'OUVERTURE (fenêtre, porte-fenêtre)					
POSITION POUR LE VENTAIL DE :		GAUCHE	DROIT	GAUCHE	DROIT
G1	POSITION DU GOND				
G2	POSITION DU GOND				
G3	POSITION DU GOND				
Hc	HAUTEUR DU CINTRE				
D	DIAMÈTRE DU GOND				
D1	DÉPORT DU GOND (entre l'axe et l'angle)				
D2	DÉBORD DU GOND (entre l'axe et le mur)				